


Rekuperator-Hochgeschwindigkeitsbrenner NOXMAT® RHGB

- indirekte Beheizung -

Schematischer Aufbau/Wirkungsweise

- 1 ... keramisches Brennrohr
- 2 ... Rekuperator aus Stahl
- 3 ... Gaslanze mit Drallplatte
- 4 ... Elektrode
- 5 ... Abgasteil
- 6 ... Luftteil
- 7 ... Brennrohr-Andrückvorrichtung
- 8 ... Gasteil
- 9 ... Strahlrohr

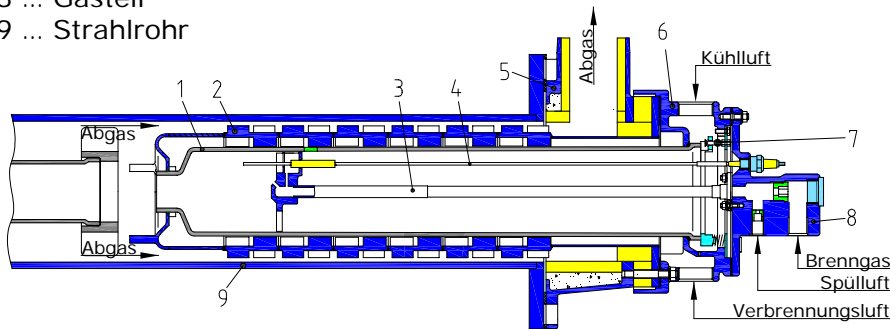

Der **Brenner** besteht aus einem dreiteiligen Brennerkopf, einem Rekuperator sowie aus den innen liegenden Bauteilen Brennrohr, Gaslanze und Elektrode. Der Brenner ist für den horizontalen und vertikalen Einbau geeignet.

Die **Verbrennungsluft** strömt über die Anschlussleitung, durch das Luftteil und den Rekuperator, wo sie durch die Ausnutzung der Abgaswärme vorgewärmt wird. Am Rekuperatorausgang strömt der größere Teil der Verbrennungsluft (Primärluft) über Bohrungen ins Innere des Brennrohres und im Weiteren durch die Drallplatte in die Brennkammer. Der kleinere Teil der Verbrennungsluft (Sekundärluft) verlässt den Rekuperator im Ringspalt an der Brennkammermündung und vermischt sich mit den austretenden Flammengasen aus der Brennkammer.

Das **Brenngas** strömt über die Anschlussleitung durch das Gasteil und die Gaslanze zur Drallplatte. Dort teilt sich der Gasstrom auf. Der Hauptteil des Brenngases strömt in die Brennkammer, wo es mit der stark verdrallten Verbrennungsluft intensiv vermischt wird. Der kleinere Brenngasanteil wird zur Zündkammer der Drallplatte geführt und mittels Hochspannungszündfunken gezündet. Exakt aufeinander abgestimmte Bedingungen in der Zündkammer ermöglichen ein problemloses Zünden und Starten des Brenners (Kaltstart). Die Flammengase treten mit hoher Geschwindigkeit aus dem Brennrohr aus. Sie vermischen sich mit der Sekundärluft. Eine vollständige Verbrennung wird erreicht. Die gestuften Brenngas- und Verbrennungsluftzuführungen bewirken einen verzögerten Verbrennungsablauf, der eine niedrigere Verbrennungstemperatur und damit eine niedrigere NO_x-Emission zur Folge hat.

Das **Abgas** strömt über den Rekuperator in das Abgasteil, wo es anschließend den Brenner verlässt. Im Rekuperator gibt das Abgas einen Teil seiner Wärme an die Verbrennungsluft ab. Die Verbrennungsluft wird vorgewärmt. Diese Vorwärmung führt zu einer Brennstoffeinsparung.

Die **Spülluft** wird dosiert dem Brenngas im Gasteil über eine Spülluftdüse zugeführt. Sie bewirkt gute Zündbedingungen. Weiterhin spült sie die Gaslanze bei der Brennerabschaltung vom darin befindlichen restlichen Brenngas frei. Ein Nachbrennen wird so verhindert.

NOXMAT-Rekuperatorbrenner sind mit einem separaten Kühlluftanschluss ausgerüstet. Von diesem strömt die **Kühlluft** direkt durch das Brennrohr in das Strahlrohr.

Prozessabhängig erfolgt die **Überwachung der Flamme** über den Flammenüberwachungsstrom einer UV-Sonde oder den Ionisationsstrom der Elektrode, die gleichzeitig Zünd- und Überwachungselektrode ist.